



# Wi-Fi フレキシブルスコープカメラ(匠ブランド ゾンビシリーズ)『Z-F001』 簡易説明書 / 製品保証書

## ▲ ご使用前にお読みください

- 本書の内容は必要最低限の簡易的なものです。記載内容以外の設定、操作は自己責任において行ってください。
- 本製品は Wi-Fi(無線 LAN) 製品の知識や使用経験があり、自力でトラブルを解決できるスキルがある方向けです。
- 設置場所の構造、電波の状態など様々な要因により通信の切断および通信距離や映像・音声の品質の変動や、表示および操作に影響が出る場合があります。手順通りの反応がない場合は、再度同じ操作をする・しばらく待つ・アプリやカメラの再起動などをお試しください。
- 本製品は Wi-Fi 直接通信機能のみです。ルータ接続はできません。
- 本書に記載している内容は、撮影用アプリの更新などで変わる場合があります。
- 本書に記載された製品およびアプリケーションの使用によって発生した損害に対し、当社は一切の責任を負いません。

## ▲ ご注意

- 本製品はこのままの状態でご使えます。分解、改造は絶対にしないでください。けがや火災・故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 本製品のグリップ部分、ボタン部分は非防滴・非防水です。濡れた手で製品を触らないでください。

## 付属品

充電用 USB ケーブル・ AC アダプタ・ レンズ用アイテム 3 種類・ 日本語簡易説明書 / 保証書  
Android 用アプリ CD-ROM



## 本製品の工場出荷時パスワード

Wifi 接続用パスワード： 88888888

アプリ用初期パスワード： なし

使用環境の準備：本製品は Wi-Fi 使用ができるスマートフォンが必要です。

### 充電 最初は必ず充電を行ってください。

- ①「充電用端子」に付属の USB コードと AC アダプタをつなげて、コンセントに接続します。
- ②本体の「電源ボタン」がオレンジ点灯します。※電源ボタンは押さないでください。
- ③フル充電になると消灯します。
- ④フル充電まで 4 時間程度掛かります。

### 電源のオン / オフ

**電源オン** 充電後または AC アダプタ接続状態で「電源ボタン」を押します。

- 内蔵バッテリー使用時：  
バッテリー容量が十分であれば緑色点灯します。時間が経つとオレンジ色点灯に変わります。
- AC アダプター接続使用時：  
使用時オレンジ色点灯のままです。

**電源オフ** 「電源ボタン」を押します。「電源ボタン」が消灯します。

### 撮影用アプリのダウンロード、インストール

iOS

Android

Apple Store から「Reeye」をダウンロードし、スマートフォンにインストールします。



準備：  
スマホの設定→セキュリティ→**提供元不明のアプリを許可** を有効にします。

■サポートサイトからダウンロードする場合■  
<http://www.takumi-brand.com/>  
より、左側メニューに表示してある製品一覧より本製品を選び「ドライバダウンロード」からダウンロードしてください。



※弊社は本アプリをはじめ、マニュアルに記載しているその他のアプリのダウンロード、インストールおよび使用によって起こるいかなる不具合、トラブルについても責任を負いません。

※アプリの更新等により、ここに記載している手順・画像が変わる場合があります。あらかじめご了承ください。

## カメラとスマホの WiFi 接続（本製品は直接通信のみ）※最大通信距離 15m限定。

- ①カメラ本体の電源ボタンを ON にします。
- ②システム起動が完了するまでしばらくお待ちください。
- ③スマートフォンの設定→無線とネットワーク→Wifi を ON にします。
- ④Wifi をタップして、接続先一覧表示にします。
- ⑤一覧に、「IPCAM\_xxxxxx」という SSID が表示されます。
- ⑥「IPCAM\_xxxxxx」を選びます。
- ⑦ネットワークセキュリティキーは 88888888(8 が 8 つ)。
- ⑧「接続済み」表示に変われば成功です。

## アプリにカメラを表示する



iOS-----「Reeye」  
Android--「WebCam」 を起動します。

iOS

Android

- ① **Search** Camera List Done

画面左上の「Search」をタップします。

- ② 「192.168.1.1」をタップします。

- ③ <Search Setting **Preview**

画面右上の「Preview」をタップします。

- ④ 数秒後、画面表示されます。

- ⑤ Setting Preview Save



4 ページへ続きます。

- ① **New** Camera List Edit

画面左上の「New」をタップします。

- ② 「192.168.1.1」をタップします。

- ③ Return Camera Property **Preview**

画面右上の「Preview」をタップします。


- ④ 数秒後、画面表示されます。

- ⑤ Return Camera Video Save



6 ページへ続きます。

## 「Preview」画面について iOS

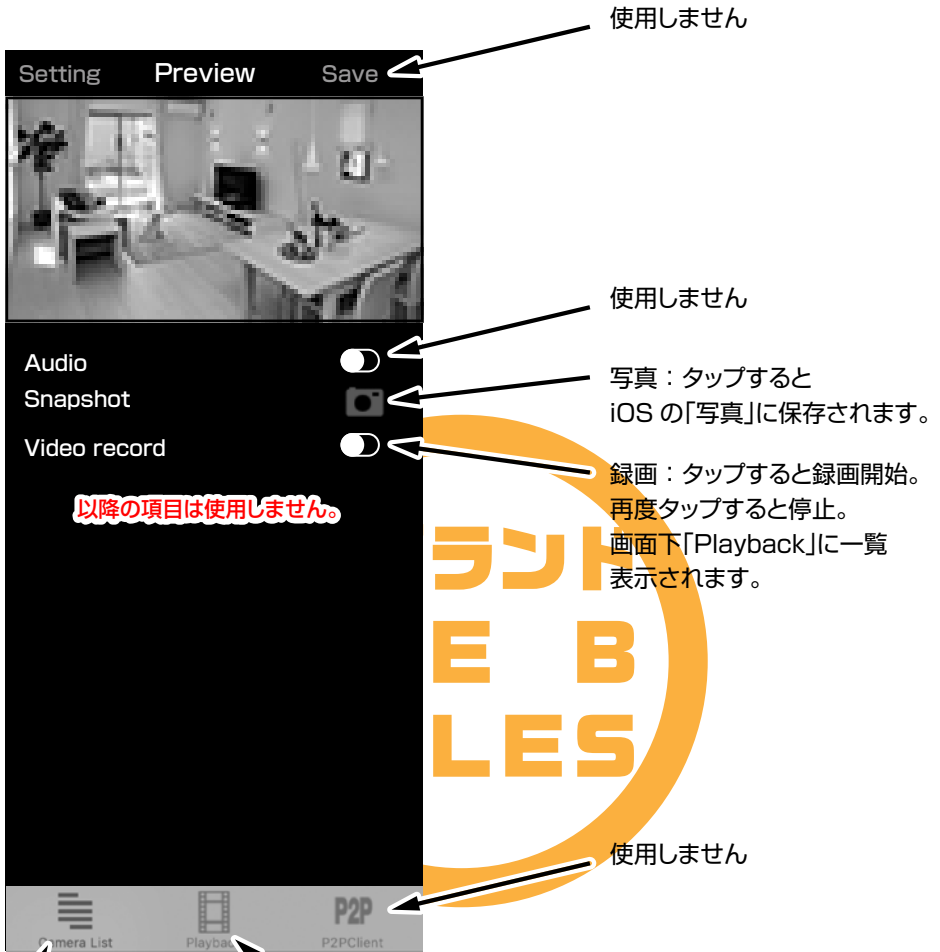

「Playback」画面から、この画面に戻ります。現在表示中の場合は使いません。

「Video record」で録画した動画が一覧表示されます。

※「使用しません」表示の項目は操作しないでください。不具合が起こる場合があります。

## 「Playback」(録画済一覧)画面について iOS

録画ファイルをiOSのアルバム→ビデオにコピーします。

録画ファイルを削除します。タップすると赤丸アイコンが表示されるのでタップすると、「Delete」表示されるのでタップすると削除。

録画ファイルを全部削除します。Warning表示が出ます。[YES]で全削除されます。

タップすると動画再生します。再生画面左上「Done」をタップすると、この画面に戻ります。


使用しません

| Thumbnail | Filename                  | File Size | Date                |
|-----------|---------------------------|-----------|---------------------|
|           | 192.168.1.1_80_2017053... | 8.33MB    | 2017-05-31 11:18:31 |
|           | 192.168.1.1_80_2017053... | 3.15MB    | 2017-05-31 11:07:05 |
|           | 192.168.1.1_80_2017053... | 956.93KB  | 2017-05-30 11:16:42 |

「Preview」画面に戻ります。  
3 ページの「アプリにカメラを表示する」  
を再度行います。

※「使用しません」表示の項目は操作しないでください。  
不具合が起こる場合があります。

# 「Camera Video」画面について Android

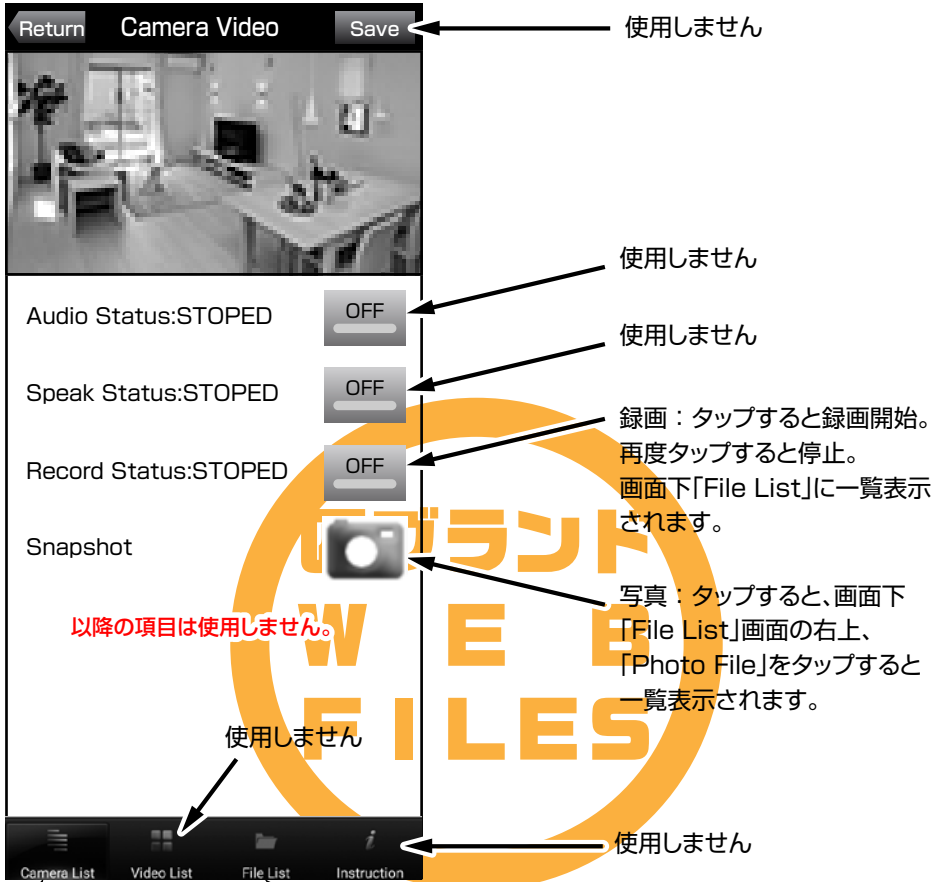

以降の項目は使用しません。



「File List」画面から、この画面に戻ります。  
現在表示中の場合は使いません。  
押してしまったら、192.168.1.1 をタップすると復帰します。

「Video File」に録画ファイル一覧  
「Photo File」に写真ファイル一覧表示されます。

※「使用しません」表示の項目は操作しないでください。  
不具合が起こる場合があります。

## 「File List」画面について Android

File List には最初動画一覧が表示されています。画面右上の「Photo File」をタップすると、写真一覧が表示されます。

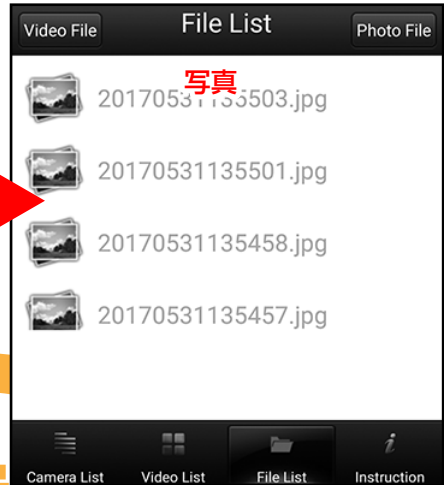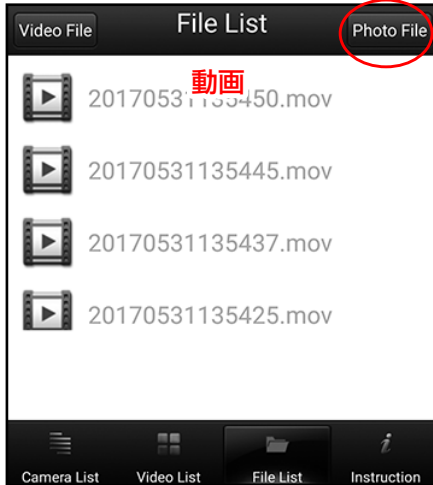

### 動画：

タップすると再生。一時停止はできません。

保存場所は端末により異なります。

例：ルート /sdcard/DCIM/video

※ファイルマネージャーなどで探せば PC にコピーが可能です。ファイルマネージャーから他のプレイヤーで再生する事も可能です。

### 削除：

ファイルを長押しすると「Tip」が一瞬表示され再生されます。Android の戻るボタンをタップして、「Tip」を再表示。「Sure」タップで削除。

### 写真：

タップすると再生。

保存場所は端末により異なります。

例：ルート /sdcard/DCIM/photo

※ファイルマネージャーなどで探せば PC にコピーが可能です。

### 削除：

ファイルを長押しすると「Tip」が一瞬表示され再生されます。Android の戻るボタンをタップして、「Tip」を再表示。「Sure」タップで削除。

## 製品スペック

|        |  |          |             |
|--------|--|----------|-------------|
| カラー    | ブラック   | 動画フォーマット | M-JPEG      |
| 動画解像度  | 640×480px  | フレーム数    | ～ 24FPS     |
| 動画圧縮形式 | MOV  | 本体重量     | 約 430g      |
| 本体サイズ  | ■全長：約 950mm (レンズケープル：約 740mm<br>[カメラヘッド：約 60mm 含む] グリップ：約 210mm)<br>■レンズ部分直径約 10mm | 電源       | リチウムイオン電池   |
| 連続動作時間 | 最大約 2 時間   | 充電時間     | 約 4 時間      |
| 防水仕様   | IP67※レンズ、ケーブル部のみ   | 対応 OS    | iOS、Android |
|        |  | LED      | 白色 LED      |

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

サポートメール：support@takumi-brand.com

ドライバ、設定ツールその他 小型カメラのサポートページ  
<http://www.takumi-brand.com/> 「匠ブランド」で検索

## 製品保証書

■製品番号 ZMBO442-0

Wi-Fi フレキシブルスコープカメラ(匠ブランド ゾンビシリーズ)「Z-F001」

|        |       |
|--------|-------|
| お買い上げ日 |       |
| ※お客様   | お名前 様 |
|        | ご住所 〒 |
|        | お電話番号 |

領収書・納品書(コピー)添付欄

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 販売店記載欄 | 製品保証期間<br>(お買い上げ日より)<br><b>1ヶ月</b> |
|--------|------------------------------------|

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

### 保証規約

#### 【1】初期不良期間および保証期間について

- 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとします。
- 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等品の交換とさせていただきます。
- 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)

#### 【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合、本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。
- 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
  - 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。

#### 【3】免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

#### 【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「初期不良期間および保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。