



火災報知器型カメラ (匠ブランド ゾンビシリーズ) [Z-FA003]


日本語簡易説明書 / 保証書

⚠️ ご注意

- 設置の際は必ず電源を切ってから行ってください。
- 設置の際は、場所をよく確認し、確実に行ってください。設置に不備があると、落下などの恐れがあります。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、LED が点灯してから数秒待つてボタン操作を行ってください。
- 本体をパソコンに接続する場合、環境により認識に 10 秒から 20 秒程度かかる場合があります。

付属品

本体・リモコン・AC アダプター・天井取付用ブラケット・USB ケーブル・取付けネジ・両面テープ・本書

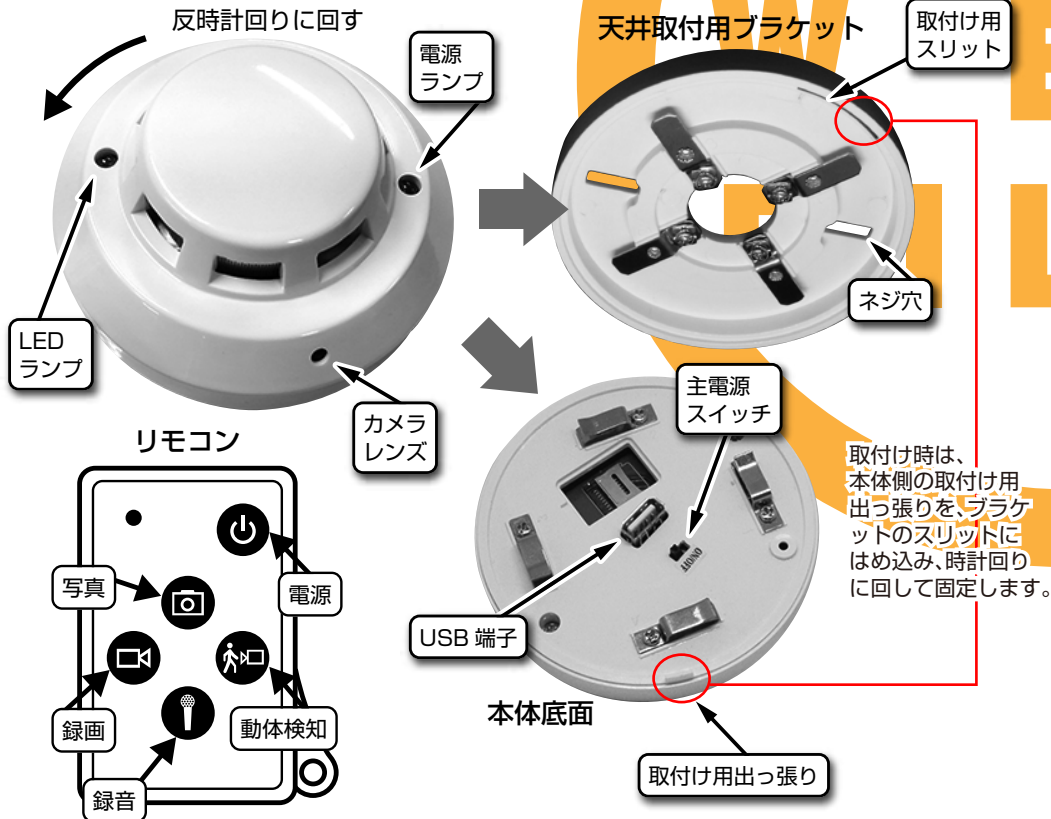

準備

お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

充電

- 付属の充電用 USB ケーブルでパソコンの USB ポート、または AC アダプターで充電します。
1. 主電源スイッチをオフにして、USB ポート、または別売の AC アダプターにつなぎます。
 2. 主電源スイッチをオンにします。
 2. 本体の電源ランプが赤色点灯します。およそ 7 ~ 8 時間でフル充電です。

設置

天井取付用ブラケットをしっかりと貼付けてください

- ・ 付属の木ネジで天井取付用ブラケットを天井にネジ止めする。
- または
- ・ 付属の両面テープで天井取付用ブラケットを天井に貼付ける。

電源のオンオフ：電源オン直後 10 秒程はシステム起動中で操作できません。

- ① 本体の主電源スイッチをオンにします。 ※オンにしないとリモコンが使えません。

オン：②リモコンの電源ボタン を押します。LED ランプが緑色点灯します。(待機状態)

- ③ 1 分間何もしないとオートオフ

オフ：①リモコンの電源ボタン を押します。

- ② LED ランプが消灯します。

リセット

動作中不具合が起きた場合は、本体の主電源スイッチをオフ→オンにします。

動画撮影

約 10 分ごとのファイルに分割されます。

- ① リモコンの録画ボタン を押します。
- ② LED ランプがゆっくりと 3 回緑色点滅→消灯します。(録画中です)
- ③ 再度リモコンの録画ボタンを押すと LED ランプが黄色点灯し、待機状態に戻ります。

動体検知録画


通常は待機。センサーが動きを検知した時のみ録画します。

- ① リモコンの動体検知ボタン を押します。
- ② LED ランプがゆっくりと 5 回緑点滅→消灯します。(センサーに反応があれば LED ランプが 1 回赤点滅し、最短 1 分間の録画をします。録画中は消灯)
- ③ 再度リモコンの動体検知ボタンを押すと、LED ランプが緑色点灯し待機状態に戻ります。

録音

- ① リモコンの録音ボタン を押します。
- ② LED ランプがゆっくりと 5 回緑点滅→消灯します。
- ③ 再度リモコンの録音ボタンを押すと、LED ランプが緑色点灯し待機状態に戻ります。

写真撮影

- ①リモコンの写真ボタン  を押します。
- ②押すごとに本体の LED ランプが緑色点滅し、写真撮影を行います。

PC との接続

Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

【本体に記録したファイルは、PC に移動して各種動画プレイヤーで再生してください】

準備：主電源オン、リモコンで電源オン（待機状態）にします。

- ①USB 端子に付属の USB ケーブルを接続し、もう片方を PC の USB ポートに差し込みます。
 - ②「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
 - ③取り外すときは、「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックし「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。
- ※PC との接続時は、本体はメモ리카ード同様の動作をします。

【表示日時の設定】

例：2017年8月27日16時14分20秒に設定の場合

- ①下記のようなテキストファイル（メモ帳）を PC で作成します。（すべて半角・改行しません）
 - ②2017.08.27 16:14:20 Y
 - ③末尾の Y を N に換えると非表示になります。time.txt というファイル名で保存します。
 - ④カメラ本体を PC に接続して、USB ディスク（カメラ本体）の最上位ルートに time.txt を保存します。
 - ⑤カメラ本体をパソコンから取り外し、再度電源を ON で設定完了です。
- 上記以外に、簡単に時刻設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。
<http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。
（使用方法は同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください）

【録画サイズの設定】

それぞれの画像サイズに応じた**数字だけ**をテキストファイルに作成します。（すべて半角・改行しません）
1(320x240px) 2(640x480px) 3(1280x720px) 4(1920x1080px)
sizeset.txt というファイル名で保存します。上記日時設定と同様に、カメラの最上位ルートに sizeset.txt を保存します。

製品スペック

カラー	ホワイト	動画解像度	1080p/720p/480p/240p
写真解像度	4032×3024px	動画フォーマット	AVI
動画圧縮形式	H.264	フレーム数	30FPS※1080pは10FPS
メモリ容量	16GB	本体重量	約173g
本体サイズ	約104×52mm（直径×高さ）	充電方法	ACアダプタまたはUSB
充電時間	約7～8時間	連続録画時間	最大約10時間
防水機能	なし	対応 OS	Windows7/ 8/10

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6
サポートメール： support@takumi-brand.com

ドライバ・設定ツール・その他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ
<http://www.takumi-brand.com/> 「匠ブランド」で検索

製品保証書

■製品番号 ZMB0460-0

火災報知器型カメラ（匠ブランド ゾンビシリーズ）「Z-FA003」

お買い上げ日 (商品到着日)	
※お客様 お名前	様
ご住所	〒
お電話番号	

販売店記載欄

製品保証期間
(製品到着日より)

1ヶ月

領収書・納品書(コピー)添付欄

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

【1】初期不良期間および保証期間について

- A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- B. 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとします。
- C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等品の交換とさせていただきます。
- E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要な事項が明記されていない場合。
- C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- D. 改造等の保証外動作を行った場合。
- E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
 - I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。

【3】免責事項

- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「初期不良期間および保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。