

## AC アダプタ付モデル



ペン型ビデオカメラ『EZ Cam』( イージーカム)

ver1.0

日本語簡易説明書 / 保証書

ご使用前に必ず充電と、microSDHC/XCカード(別売)のセットを行ってください。


### ⚠️ ご注意

- 電源 ON の直後は内部で起動処理を行っていますので、数秒待ってからボタン操作を行ってください。
- 本製品は非防滴・非防水です。感電や故障の原因になりますので、水に濡れない環境でご使用ください。また濡れた手で製品を触ったり、電源コードの抜き差しをしないでください。
- USB ケーブルは無理に曲げたり、ひっぱったり、たばねたりしないでください。
- 分解、改造は絶対にしないでください。故障等の原因になります。また製品保証対象外となります。
- 必ず本製品の付属品をお使いください。他製品を使った場合、故障・不具合などの原因になります。
- 撮影は被写体から 50cm 以上離してください。近すぎると焦点が合わないことがあります。
- 本製品は精密機器です。取扱いには充分ご注意ください。

### 付属品

本体・USB ケーブル・AC アダプター・本書

### ■各部名称

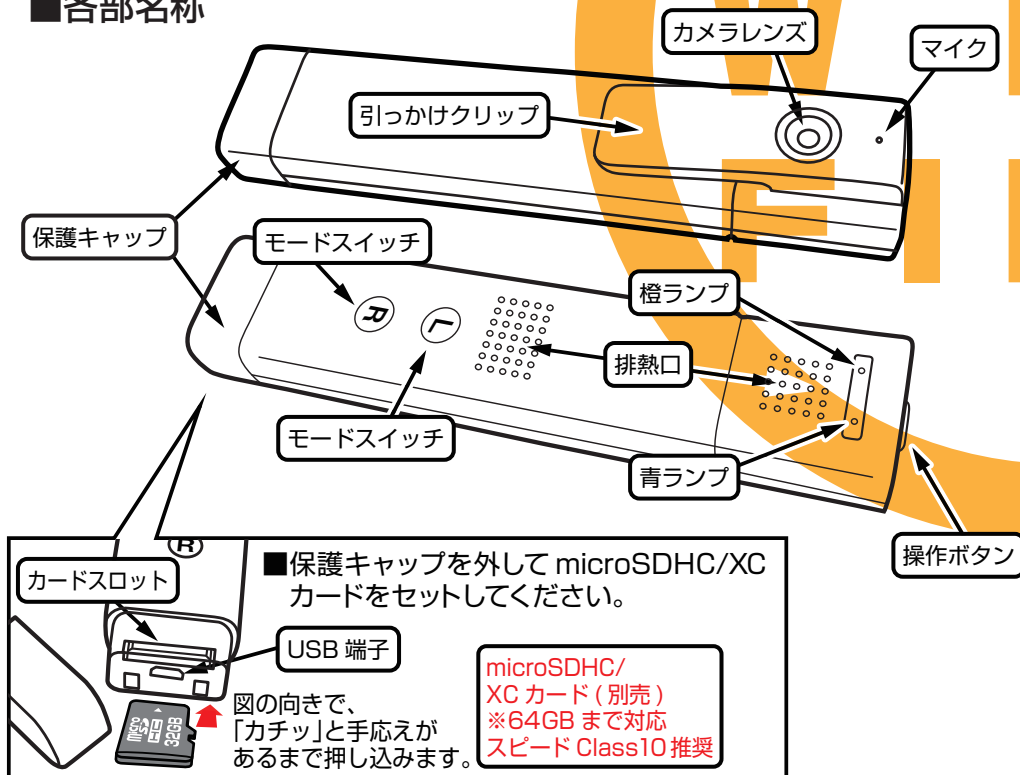

microSDHC/XCカードのセット microSDHC/XCカード(別売)をセットしないと動作しません。

※microSDHC/XC カード無しで電源 ON にしても録画・録音できません。  
カードを、図の向きで「カチッ」と手応えがあるまで押し込みます。  
外す時は、microSDHC/XC カードを押すと、飛び出します。

充電 お使いの前に必ず充電を行ってください。充電しないと動作しません。

「保護キャップ」を外し「USB 端子」に付属の USB ケーブルを接続します。  
もう一方を AC アダプタにつなげ、そのままコンセントを入れるとそのまま「青ランプ」が点滅し、消灯後録画を開始します(オート録画)。録画しない場合は消灯後、「操作ボタン」を1度押し、待機状態にして充電してください。この状態での充電を推奨いたします。充電開始後、「青ランプ」が消灯すると充電完了です。  
電源がほとんど無い状態から、フル充電までには約4時間掛かります。

電源操作 ※1分間無操作時、自動で電源が切れます。

電源 ON : ①「操作ボタン」長押しで「青ランプ」点灯で待機モードに。  
②操作ボタンを1回押すとランプが「青」が点滅し消灯後に録画を開始します。  
再度押すと停止します。(待機状態)  
電源 OFF : 「青ランプ」点灯時に「操作ボタン」を長押ししてランプ消灯で電源オフ。  
または、待機モードで1分間無操作時にオートでオフになります。

動画撮影 ※録画中は点滅が続きます。

録画開始 : ①電源オフ状態で「操作ボタン」を長押し後、「青ランプ」点灯後に「操作ボタン」を1度押すと、「青ランプ」点滅後消灯で録画を開始します。  
録画停止 : 録画中に「操作ボタン」を1回押します。「青ランプ」が点灯します。(待機状態)  
再度操作ボタンを押すと録画を再開します。

静止画撮影 ※録音中は点滅が続きます。

撮影開始 : ①待機状態で「モードスイッチ L」を1回押すと、「橙ランプ」が点滅後、シャッターが切れ静止画が1枚撮影できます。  
静止画撮影後にそのまま待機モードになります。

外部電源動作 充電しながら撮影動作します。

①AC アダプターに繋ぐと「青ランプ」が点滅後消灯して、自動で録画状態になります。  
一度「操作ボタン」を押すと待機になりそのまま静止画撮影もできます。

**映像出力** アナログケーブルを使って、テレビ等に映像を映せます。

黄色いアナログ映像ケーブルをテレビやモニタにつなげば、視野確認や動作確認ができます。 ※ファイルの再生や削除はできません

**PC との接続** Windows8 では、「デスクトップ」画面で接続してください。

【本体に記録したファイルは、PC に移動して各種動画プレイヤーで再生してください】

- ①付属 USB ケーブルを「USB 端子」に差し込み、PC の USB 端子につなぎます。
  - ②しばらくすると「コンピューター」画面で「リムーバブルディスク」として本製品が認識されます。
  - ③取り外すときは、タスクトレイの「ハードウェアの安全な取り外し」アイコンをクリックして本製品を選び、「USB 大容量記憶装置」はコンピュータから安全に取り外すことができます。」と表示されてから外してください。
- ※うまくいかない時は、microSDHC/XCカードを直接PCのカードリーダーに差し込んでください。

**【本体設定】** 画像サイズ、現在時刻、日時表示 / 非表示を設定します。

【必ず SD カードをフォーマットして、本体を直接 USB ケーブルでPCに繋いでください】

簡単に時刻設定ができるツールを下記 URL のサポートページよりダウンロードできます。  
<http://www.takumi-brand.com/> の本製品ページ「時刻設定ツール」からダウンロードします。  
 (使用方法は同じ場所にある PDF マニュアルをお読みください)

上記以外にもファイルを直接書き込む方法があります。

例：2016年11月12日15時13分00秒(日時を表示する)

- ①下記のようなテキストファイル(メモ帳)をPCで作成します。(すべて半角)
  - ②20161112151300 Y ← 非表示の場合は末尾“Y”を“N”へ変更してください。
  - ③TIMERSET.txt というファイル名で保存します。
  - ④カメラをPCに接続して、リムーバブルディスク(カメラ)の最上位ルートにTIMERSET.txtを保存します。
  - ⑥カメラ本体をパソコンから取り外し、再度電源をONで設定完了です。
- ※PCにつなぐとカメラ内部のTIMERSET.txtは消えています。

**製品スペック**

カラー	ブラック	メモリ容量	microSDHC/XCカード(別売)※64GBまで対応
動画フォーマット	AVI	充電方法	ACアダプターまたはUSB
動画解像度	1920x1080px	充電時間	約4時間
静止画解像度	4032x3024px JPG	本体サイズ	145mm×55mm×33mm(W×H×D)
動画圧縮形式	H.264	本体重量	約180g
連続録画時間	最大約90分(複数に分割)	対応 OS	Windows7/8/10
フレーム数(最大)	30FPS	防水機能	なし

日本テクニカル株式会社 技術サポート 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6  
 サポートメール：support@takumi-brand.com

ドライバ・設定ツール・その他 匠ブランド 小型カメラのサポートページ  
<http://www.takumi-brand.com/> 「匠ブランド」で検索

**製品保証書**

■製品番号 NCP04150262-A0

ペン型ビデオカメラ(匠ブランド)「EZ Cam」(イーザーカム)

お買い上げ日 (商品到着日)		
※お名前様	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	
販売店記載欄		製品保証期間 (製品到着日より) <b>1</b> ヶ月

領収書・納品書(コピー)添付欄

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。  
 購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

**保証規約**

- 【1】初期不良期間および保証期間について
- A. 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
  - B. 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとします。
  - C. 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
  - D. 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等品の交換とさせていただきます。
  - E. 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)
- 【2】保証適用除外事項について
- 次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。
- A. 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
  - B. 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
  - C. 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
  - D. 改造等の保証外動作を行った場合。
  - E. 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
  - F. 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
  - G. 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
  - H. 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
    - I. 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。
- 【3】免責事項
- A. いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
  - B. 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
  - C. 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
  - D. 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
  - E. 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

**【瑕疵担保責任に関する特約】**

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「初期不良期間および保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。